ENGLISH
Your WildOnes® toothbrush has been carefully designed to offer your child a fun and unique brushing experience that is both safe and effective.

IMPORTANT SAFEGUARDS
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE
- Toothbrushes can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The toothbrush must only be charged using the supplied charger cable plugged into a list/certified power supply or other approved sources incorporating a standard 5V DC USB 2.0 charging socket.
- Periodically check the USB cord for damage. If cord is damaged please dispose of and replace. A damaged or non-functioning unit should no longer be used. Do not modify or repair the product. This may cause fire, electric shock or injury.
- Children should not play with the appliance.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments which are not recommended by the manufacturer.

DANGER
1. **Do not use as a toy.**
2. **Always unplug this product immediately after using.**
3. **Do not use whilst bathing.**
4. **Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.**
5. **Do not place in or drop into water or other liquid.**
6. **Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.**

WARNING
1. **A product should never be left unattended when plugged in.**
2. **Close supervision is necessary when this product is used by, on, near children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities.**
3. **Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.**
4. **Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged or dropped into water. Return the product to a service centre for examintaion and repair.**
5. **Keep the cord away from heated surfaces.**
6. **Never block the air openings of the product or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.**
7. **Never use whilst sleeping or drowsy.**
8. **Never drop or insert any object into any opening or hose.**
9. **Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products and being used or where oxygen is being administered.**
10. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specifed range may damage the battery and increase the risk of fire.**
11. **Do not incinerate this appliance even if its severly damaged. The batteries can explode in a fire.**
12. **Only use appliance and battery in temperatures between 5~40°C. Store in temperatures between -10~20°C (up to 1 year) or -10~45°C (up to 3 months). Recommended ambient temperature range for charging system during charging is between 0~40°C.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS
- If the product is dropped, the brush head should be replaced before the next use even if no visible damage.
- Do not place the USB charger in water, liquid or store it where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not reach for it if it has fallen into water. Unplug immediately.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable. Do not disassemble the product except when disposing of the battery. When taking out the battery for disposal of the unit, use caution not to short the positive (+) and negative (-) terminals.
- When unplugging, always hold the USB power plug instead of the cord. Do not touch the USB cable or plug in with wet hands. This can cause an electric shock.
- If you are undergoing treatment for any oral care condition, consult your dental professional prior to use.
- This toothbrush is a personal care device and not intended for use on multiple patients in dental practice or institution.

Description Connecting and Charging

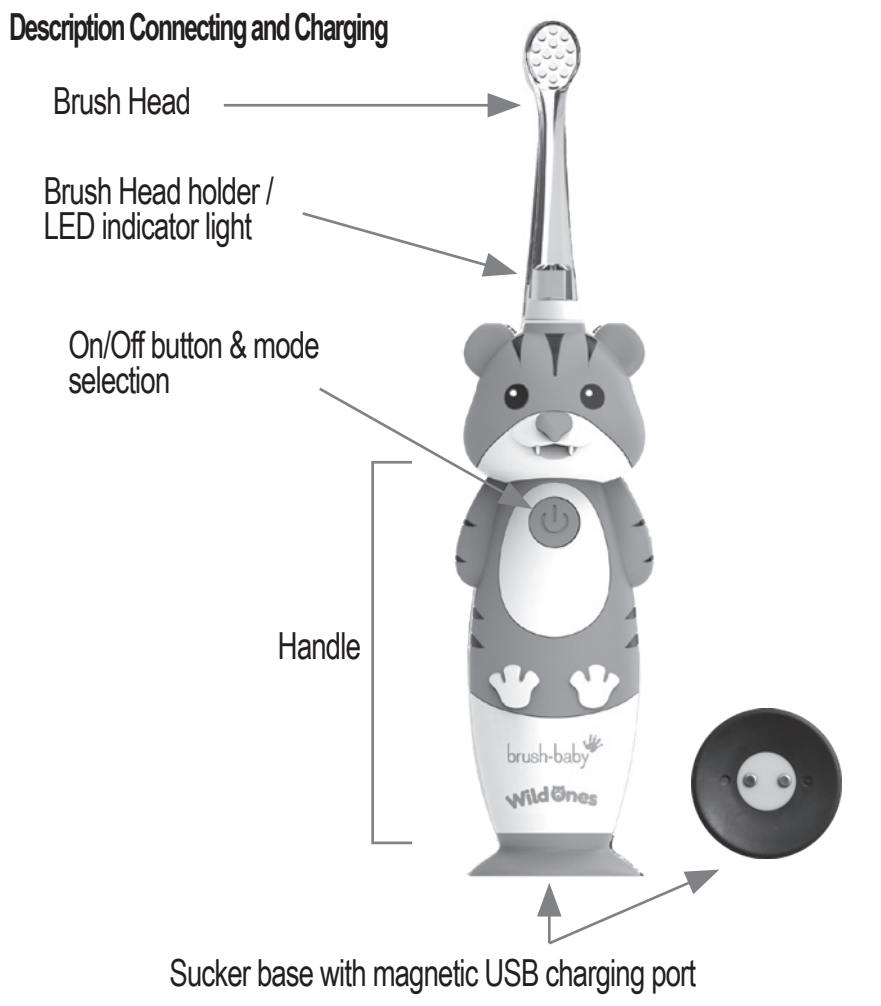

The WildOnes® toothbrush has a waterproof handle, is electrically safe and designed for use in the bathroom.
- Connect the USB charging cable to a USB Power Plug and place USB magnetic coupling device to the receiver on toothbrush handle.
- The LED light flashes white indicating charging in process. Once it is fully charged the light turns off. A full charge can take up to 4 hours and enables up to 30 days of regular brushing (twice a day, 2 minutes). Note: After deep discharge, the white light might not flash immediately; it can take up to 10-15minutes. Overcharging is impossible.
- If the rechargeable battery is low the LED light will flash white for a few seconds when turning your toothbrush on/off.
- For everyday use, the toothbrush handle can be stored without connecting to the USB charging cable.
- To maintain the maximum capacity of the rechargeable battery, fully discharge the handle with regular use at least every 6 months.

Brushing modes. This produce has two brushing modes – Gentle and Moderate. Successively press the on/off ⏻ button to move from the on mode through gentle mode, moderate mode and to off mode. The toothbrush pulses every 30seconds (to encourage brushing a different quarter of the mouth) and switches off after 2 minutes. Brushing techniques. Children must be supervised during use of this toothbrush. Wet brush head and apply Brush-baby toothpaste. To avoid splashing, guide the brush head to your teeth before switching on the appliance. Guide the toothbrush slowly from tooth to tooth, spending a few seconds on each tooth. Brushing in small circles as you would do with a manual toothbrush. Brush all surfaces of the tooth, move to a different quadrant of the mouth when the brush pulses (every 30 seconds). Do not brush too hard, simply let the toothbrush do all the work.
Brush heads. Use only Brush-baby heads with the product.
- 3+ Brush head: With deep clean bristles specially designed for kids developing teeth. Good for gaps, missing teeth, mixed teeth, kids who won't floss and braces.

For best brushing results change the brush heads when the bristles become worn, splayed or if your child has a cold, is unwell or every 3 months for hygienic purposes. Replacements brush heads are available to purchase.
Cleaning recommendations. After brushing: Rinse your brush head under running water for a few seconds with the brush switched on. Switch off brush, stand upright and allow to air dry. To clean the handle: Clean under running water and wipe dry. Never place in the dishwasher or water, clean with a damp cloth only.

Environmental notice: This product contains batteries and recyclable electric waste. Take electric waste to recycling collection points.

Assembly by adult only.

РУССКИЙ
Ваша зубная щетка WildOnes® разработана таким образом, чтобы сделать чистку зубов веселым и уникальным времяпрепровождением. При этом процесс абсолютно безопасен и эффективен.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
- Зубные щетки могут использоваться детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний. Главное – показать, как безопасно использовать прибор и понимать связанные с этим риски. Чистка зубов и обслуживание щетки не должны производиться детьми без присмотра.
- Зубная щетка должна заряжаться только с помощью прилагаемого зарядного кабеля, подключенного к сертифицированному источнику питания или другому устройству, включающему стандартную зарядную розетку 5V DC через разъём USB 2.0.
- Периодически проверяйте USB-шнур на наличие повреждений. Если шнур поврежден, пожалуйста, утилизируйте и замените его. Поврежденный или нерабочий элемент питания нельзя продолжать использовать. Не пытайтесь модернизировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Это может привести к пожару, поражению электрическим током или травмам.
- Дети не должны играть с прибором.
- Используйте данное изделие только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте насадки, которые не рекомендованы производителем.

ОПАСНО
1. **Не используйте в качестве игрушки.**
2. **Всегда отключайте данное устройство от сети сразу после использования.**
3. **Не используйте во время купания.**
4. **Не помещайте продукт под воду и не храните его там, где он может упасть или соскользнуть в ванну или умывальник.**
5. **Do not place in or drop into water or other liquid.**
6. **Не пытайтесь достать устройство, если оно упало в воду. Немедленно выньте вилку из розетки.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. **Продукт никогда не следует оставлять без присмотра, подключенным к сети.**
2. **Необходим пристальный присмотр, когда этот продукт используется детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.**
3. **Используйте данное изделие только по назначению, как описано в данном руководстве. Не используйте насадки, которые не рекомендованы производителем.**
4. **Никогда не используйте данное устройство, если у него поврежден шнур или вилка, если оно работает неправильно, или если оно было уронено, повреждено или упало в воду. Верните изделие в сервисный центр для диагностики и ремонта.**
5. **Держите шнур подальше от нагреваемых поверхностей.**
6. **Никогда не закрывайте воздушные отверстия изделия и не оставляйте продукт на мягких поверхностях, например, на кровати или диване, где воздушные отверстия могут быть заблокированы. Следите, чтобы воздушные отверстия не забивались ворсом, волосам и прочим.**
7. **Никогда не используйте во время сна или сонливости.**
8. **Не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в какое-либо отверстие или шланги.**
9. **Не используйте на открытом воздухе и там, где используются аэрозольные (спреи) продукты или вводится кислород.**
10. **Следуйте всем инструкциям по зарядке и не заряжайте аккумулятор или прибор вне температурного диапазона, указанного в инструкции. Неправильная зарядка или при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона, может привести к повреждению аккумулятора и увеличить риск возгорания.**
11. **Не сжигайте этот прибор, даже если он сильно поврежден. Аккумулятор может взорваться в огне.**
12. **Используйте прибор и батарею только при температуре от 5 до 40°C Хранить при температуре от -10 до 20°C (до 1 года) или от -10 до 45°C(до 3 месяцев). Рекомендуемый диапазон температур окружающей среды для зарядного устройства во время зарядки составляет от 0 до 40°C.**

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
- Если изделие упало, головку щетки следует заменить перед следующим использованием, даже если нет никаких видимых повреждений.
- Не помещайте зарядное устройство USB под воду, в жидкости и не храните его там, где оно может упасть или соскользнуть в ванну или умывальник. Не пытайтесь достать устройство руками, если оно упало в воду. Немедленно выньте вилку из розетки.
- Данное устройство содержит несменные батарейки. Не разбирайте изделие, за исключением случаев утилизации аккумулятора. При извлечении аккумулятора для утилизации устройства соблюдайте осторожность, чтобы не закоротить положительные (+) и отрицательные (–) клеммы.
- При отсоединении всегда тяните за USB-наконечник, а не за шнур. Не прикасайтесь к USB-кабелю или штекеру мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.
- Если вы проходите лечение от заболеваний полости рта, перед использованием проконсультируйтесь с вашим стоматологом.
- Эта зубная щетка является предметов личной гигиены и не предназначена для использования на нескольких пациентах в стоматологической практике или учреждении

Описание Подключение и зарядка

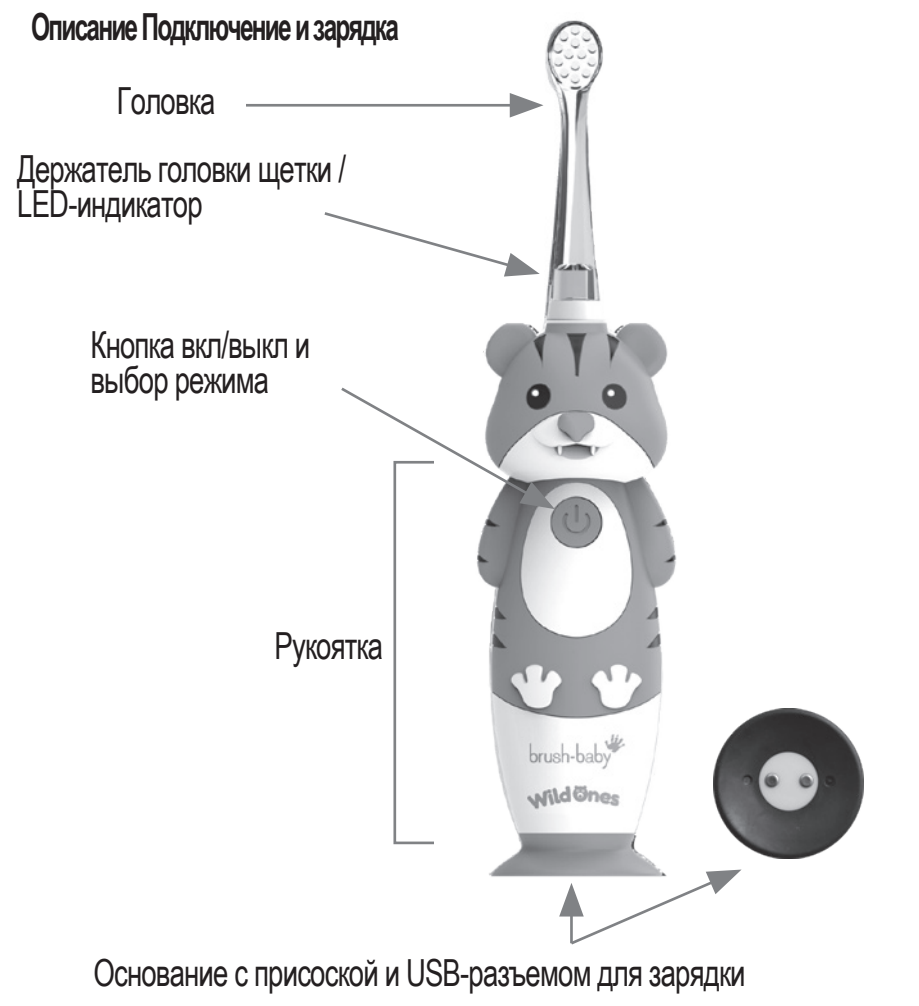

Зубная щетка WildOnes® оснащена водонепроницаемой ручкой, электрически безопасна и предназначена для использования в ванной комнате.
- Подключите зарядный USB-кабель к разъему питания USB и поднесите магнитный соединитель к приемнику на ручке зубной щетки.
- LED-индикатор замигает белым светом, указывая на процесс зарядки. Как только устройство будет полностью заряжено, световой индикатор погаснет. Полная зарядка может занять до 4 часов, что позволит регулярно чистить зубы щеткой до 30 дней (два раза в день по 2 минуты). Примечание: после полной разрядки белый индикатор может загореться не сразу; на это может потребоваться до 10-15 минут. Невозможно зарядить устройство больше, чем позволяет емкость аккумулятора.
- Если аккумулятор разряжен, то при включении/выключении зубной щетки LED-индикатор будет мигать белым светом в течение нескольких секунд.
- Для повседневного использования ручку зубной щетки можно хранить без подключения к USB-кабелю для зарядки.
- Чтобы поддерживать максимальную емкость аккумуляторной батареи при регулярном использовании, не реже одного раза в 6 месяцев полностью разряжайте ручку.

Режимы чистки. У щетки два режима чистки – мягкий и умеренный. Последовательно нажмите кнопку вкл/выкл ⏻, чтобы включить щетку, а затем переведите ее в щадящий, умеренный режим, а также перевести щетку в положение Выкл. Зубная щетка пульсирует каждые 30 секунд (чтобы стимулировать чистку других квадрантов полости рта) и выключается через 2 минуты. Техника чистки зубов. Дети должны находиться под присмотром взрослых во время использования этой зубной щетки. Намочите головку щетки и нанесите детскую зубную пасту. Чтобы избежать брызг, поднесите головку щетки к зубам перед включением прибора. Переводите щетку плавно от зуба к зубу, очищая каждый зуб по несколько секунд. Делайте щеткой небольшие круги, как вы делали бы при чистке ручной зубной щеткой. Почистите все поверхности зуба, и переходите к следующему квадранту рта, после пульсирования щетки (каждые 30 секунд). Не давите слишком сильно, позвольте зубной щетке делать всю работу.
Насадки для щетки. Используйте данный продукт только с насадками типа Brush-Baby.
- Насадки 3+: с щетиной для глубокой очистки, специально разработанной для детей, у которых режутся зубы. Хорошо подходит для щербинок, отсутствующих зубов, смешанных зубов, детей, которые не хотят чистить зубы нитью или носят брекеты.

Для достижения наилучших результатов чистки меняйте головки щеток, когда ворсинки изнашиваются, вытягиваются или если ваш ребенок простужен, чувствует недомогание. Насадку также необходимо менять каждые 3 месяца в целях профилактики и гигиены. Сменные насадки продаются в магазинах.
Рекомендации по чистке. После чистки: прополоскайте головку щетки проточной водой в течение нескольких секунд во включенном положении. Выключите щетку, поставьте ее на поверхность и дайте высохнуть. Чистка рукоятки: помойте ее под проточной водой и вытрите насухо. Никогда не мойте щетку в посудомоечную машину и не оставляйте в воде; чистите щетку влажной тканью.

Экологическая информация: Данный продукт использует аккумуляторы и перерабатываемые электрические элементы. Отнесите электрические элементы в пункты сбора для вторичной переработки.

Сборку могут производить только взрослые.

POLSKI
Szczoteczka do zębów WildOnes® została starannie zaprojektowana, aby zapewnić Twojemu dziecku zabawę i wyjątkowe doświadczenie podczas mycia zębów, które jest zarówno bezpieczne, jak i skuteczne.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA
PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
- Szczoteczki do zębów mogą być używane przez dzieci i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli tylko otrzymają one one nadzór lub instrukcje dotycząc bezpiecznego użytkowania prouktu i zrozumieją związane z nim zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja szczoteczki nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Szczoteczkę należy ładować wyłącznie za pomocą dostarczonego do ładowarki kabla, podłączonego do wymienioneg na liście/certyfikowanego źródła zasilania lub innego zatwierdzonego źródła energii ze standardowym gniazdem ładowania 5V DC USB 2.0.
- Należy okresowo sprawdzać, czy przewód USB nie jest uszkodzony. Jeśli przewód jest uszkodzony, należy go odłączyć i wymienić. Uszkodzone lub niedziałające urządzenie nie powinno być dalej używane. Nie należy modyfikować ani naprawiać produktu. Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Należy korzystać z tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej instrukcji. Nie należy stosować osprzętu, który nie jest zalecany przez producenta.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
1. **Nie używaj tego produktu jako zabawki.**
2. **Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu.**
3. **Nie używaj urządzenia podczas kąpieli.**
4. **Nie umieszczaj ani przechowuj produktu w miejscu, z którego mógłby spaść lub ww inny sposób trafić do wanny lub zlewu.**
5. **Nie wkładaj ani nie wrzucaj urządzenia do wody lub innych płynów.**
6. **Nie sięgaj po produkt, gdy wpadnie on do wody. W takim przypadku natychmiast odłącz go od źródła zasilania.**

OSTRZEŻENIE -
1. **Produktu nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru, gdy jest podłączony do źródła zasilania.**
2. **Wymagany jest ścisły nadzór, gdy ten produkt jest używany przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych bądź umysłowych lub w ich pobliżu.**
3. **Ten produkt należy używać wyącznie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie należy używać osprzętu niezalecanego przez producenta.**
4. **Nigdy nie należy używać tego produktu, jeśli ma on uszkodzony przewód lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, jeśli został upuszczony, uszkodzony lub wrzucony do wody. W takim przypadku należy oddać go do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy.**
5. **Przewód należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.**
6. **Nie należy blokować otworów wentylacyjnych produktu ani umieszczać go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub kanapa, w przypadku której otwory wentylacyjne mogą zostać zablokowane. Otwory powietrzne powinny być wolne od kłaczków, włosów itp.**
7. **Nie należy stosować urządzenia podczas snu lub w stanie senności.**
8. **Nigdy nie należy upuszczać ani nie wkładać żadnych przedmiotów do otworu lub węża.**
9. **Nie należy używać urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, gdzie używane są produkty w aerozolu lub podawany jest tlen.**
10. **Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładować akumulatora ani urządzenia poza zakresem temperatur przedstawonym w instrukcji. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach poza określonym zakresem może spowodować uszkodzenie akumulatora i zwiększyć ryzyko pożaru.**
11. **Nie należy wystawiać tego urządzenia na działanie ognia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Ogień może spowodować eksplozję akumulatora.**
12. **Używaj urządzenia i baterii tylko w temperaturze pomiędzy 5~40°C. Przechowuj w temperaturze pomiędzy -10~20°C (do 1 roku) lub -10~45°C (do 3 miesięcy). Zalecany zakres temperatury otoczenia dla systemu ładowania podczas ładowania wynosi 0~40°C.**

ZAPISZ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
- Jeśli produkt zostanie upuszczony, należy wymienić głowicę szczoteczki przed kolejnym użyciem, nawet jeśli nie ma widocznych uszkodzeń.
- Nie należy umieszczać ładowarki USB w wodzie i innej ciczy ani przechowywać jej w miejscu, z którego mogłaby spaść lub w inny sposób trafić do wanny bądź zlewu. Nie należy sięgać po nią, jeśli wpadnie do wody. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
- To urządzenie zawiera akumulatory, które nie podlegają wymianie. Nie należy demontować urządzenia, chyba że w celu utylizacji akumulatora. Podczas wyjmowania akumulatora w celu utylizacji urządzenia należy uważać, aby nie doprowadzić do zwarcia biegunu dodatniego (+) i ujemnego (-).
- Podczas odłączania urządzenia zawsze należy trzymać za wtyczkę USB, a nie za przewód. Nie należy dotykać kabla USB ani wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
- W przypadku leczenai jakiegokolwiek schorzenia jamy ustnej przed użyciem należy skontaktować się ze stomatologiem.
- Ta szczoteczka do zębów jest urządzeniem do pielęgnacji osobistej i nie jest przeznaczona do stosowania u wielu pacjentów w gabinecie stomatologicznym lub instytucji zdrowotnej.

Opis podłączana i ładowania

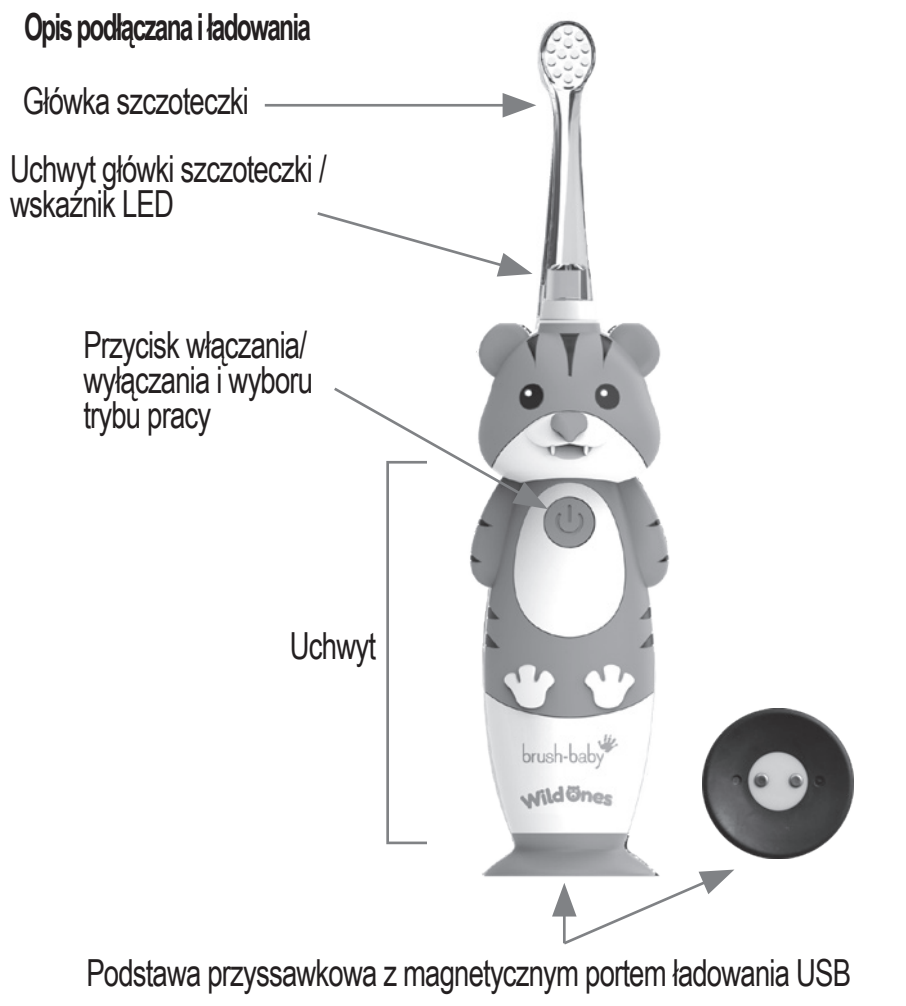

Szczoteczka do zębów WildOnes® posiada wodoodporną rączkę, jest bezpieczna do użytku elektrycznego i przeznaczona do używania w łazience.
- Podłącz kabel ładujący USB do gniazda zasilania USB i umieść magnetyczny łącznik USB w odbiorniku na rączce szczoteczki do zębów.
- Dioda LED będzie migać na biało, wskazując na aktywne ładowanie. Po pełnym naładowaniu dioda zgaśnie. Pełne naładowanie może trwać do 4 godzin i zapewnia do 30 dni regularnego szczotkowania (dwa razy dziennie po 2 minuty). Uwaga: Po głębokim rozładowaniu szczoteczki białe światło może nie pojawić się natychmiast; może to potrwać do 10-15 minut. Przeładowanie jest niemożliwe.
- Jeśli akumulator zostanie rozładowany, dioda LED będzie migać na biało przez kilka sekund podczas włączania/wyłączania szczoteczki.
- W przypadku codziennego użytku uchwyt szczoteczki może być przechowywany bez podłączania do kabla USB do ładowania.
- Aby zachować maksymalną pojemność akumulatora, regularnie doprowadzaj do całkowitego rozładowania uchwytu podczas użytkowania szczoteczki – co najmniej raz na 6 miesięcy.

Tryby szczotkowania. Ten produkt posiada dwa tryby szczotkowania – delikatny i umiarkowany. Naciskaj kolejno przycisk włączania/wyłączania ⏻, aby przejść do trybu włączonego, a następnie trybu delikatnego, umiarkowanego i ostatecznie do trybu wyłączonego. Szczoteczka do zębów pulsuje co 30 sekund (aby zachęcić do szczotkowania różnych części jamy ustnej) i wyłącza się po 2 minutach. Techniki szczotkowania. Dzieci muszą znajdować się pod nadzorem osób dorosłych podczas korzystania z tej szczoteczki. Zmocz główkę szczoteczki i nałóż pastę do zębów Brush-baby. Aby uniknąć rozpryskiwania, przed włączeniem urządzenia naprowadzać główkę szczoteczki na zęby. Przesuwaj szczoteczkę powoli od zęba do zęba, przeznaczając kilka sekund na każdy ząb. Szczotkuj zęby małymi okrężnymi ruchami, tak jak przy użyciu szczoteczki manualnej. Szczotkuj całą powierzchnię zęba, przechodząc do kolejnego kwadrantu jamy ustnej, gdy szczoteczka zacznie pulsować (co 30 sekund). Nie szczotkuj zębów zbyt mocno, zamiast tego pozwól jej wykonywać całą pracę.
Główki szczoteczki. Z tym produktem używaj wyłącznie główek Brush-baby.
- Główka szczoteczki 3+: Wyposażona w głęboko czyszczące włosie, specjalnie zaprojektowane dla dzieci z rosnącymi zębami. Dobra dla dzieci, które nie chcą używać nici dentystycznej i aparatów ortodontycznych.

Aby uzyskać najlepsze wyniki szczotkowania, należy wymieniać główki szczoteczki, gdy włosie będzie zużyte, zacznie rozklejać się lub gdy dziecko będzie przeziębione, źle się poczuje, lub co 3 miesiące w celach higienicznych. Można dokupić wymienne główki szczoteczki.
Zalecenia dotyczące czyszczenia. Po szczotkowaniu: Opłucz główkę włączonej szczoteczki pod bieżącą wodą przez kilka sekund. Wyłącz szczoteczkę, postaw ją w pozycji pionowej i pozostaw do samodzielnego wyschnięcia. Aby wyczyścić uchwyt: wyczyść go pod bieżącą wodą i wytrzyj do sucha. Nigdy nie wkładaj go do zmywarki ani do wody, czyść tylko wilgotną ściereczką.

Uwaga dotycząca ochrony środowiska: Ten produkt zawiera akumulatory i odpady elektryczne nadające się do recyklingu. Odpady elektryczne należy oddawać do punktów zbiórki surowców wtórnych.

Zebranie tylko dla osób dorosłych.

DEUTSCH
Ihre WildOnes®-Zahnbürste wurde sorgfältig entwickelt, um Ihrem Kind ein unterhaltsames und einzigartiges Putzerlebnis zu bieten, das sowohl sicher als auch effektiv ist.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN
- Zahnbürsten können von Kindern und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Die Zahnbürste darf nur mit dem mitgelieferten Ladekabel an einem gelisteten/zertifizierten Netzteil oder anderen zugelassenen Quellen mit einer Standard 5 V DC USB 2.0 Ladebuchse geladen werden.
- Überprüfen Sie das USB-Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn das Kabel beschädigt ist, entfernen und ersetzen Sie es bitte. Ein beschädigtes oder nicht funktionsfähiges Gerät sollte nicht mehr verwendet werden. Verändern oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst. Dies kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine Anbauteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

GEFAHR
1. **Nicht als Spielzeug verwenden.**
2. **Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer sofort den Netzstecker.**
3. **Nicht beim Baden verwenden.**
4. **Stellen oder lagern Sie das Produkt nicht so, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.**
5. **Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.**
6. **Greifen Sie nicht nach einem Produkt, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.**

WARNUNG
1. **Ein Produkt sollte nie unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es eingesteckt ist.**
2. **Eine sorgfältige Überwachung ist erforderlich, wenn dieses Produkt von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten verwendet wird.**
3. **Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine Anbauteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.**
4. **Nehmen Sie dieses Produkt niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Produkt zur Überprüfung und Reparatur in eine Servicestelle.**
5. **Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern.**
6. **Blockieren Sie niemals die Luftöffnungen des Produkts oder stellen Sie es niemals auf eine weiche Oberfläche wie z. B. ein Bett oder eine Couch, wo die Luftöffnungen blockiert werden könnten. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren und Ähnlichem.**
7. **Niemals im Schlaf oder bei Schläfrigkeit verwenden.**
8. **Führen Sie niemals einen Gegenstand in eine Öffnung oder einen Schlauch ein.**
9. **Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.**
10. **Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akkublock oder das Gerät nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des spezifizierten Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.**
11. **Verbrennen Sie das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus können im Brandfall explodieren.**
12. **Verwenden Sie Gerät und Batterie nur bei Temperaturen zwischen 5 ~ 40°C. Lagerung bzw. Aufbewahrung bei Temperaturen zwischen -10 ~ 20°C (bis zu 1 Jahr) oder -10 ~ 45°C (bis zu 3 Monate). Der empfohlene Umgebungstemperaturbereich für das Ladesystem während des Ladevorgangs liegt zwischen 0 ~ 40°C.**

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF
- Wenn das Produkt heruntergefallen ist, sollte der Bürstenkopf vor der nächsten Verwendung ausgetauscht werden, auch wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen.
- Legen Sie das USB-Ladegerät nicht in Wasser oder Flüssigkeiten und bewahren Sie es nicht dort auf, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann. Greifen Sie nicht danach, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht austauschbar sind. Zerlegen Sie das Produkt nicht, es sei denn, Sie entsorgen den Akku. Wenn Sie den Akku zur Entsorgung des Geräts herausnehmen, achten Sie darauf, dass Sie den positiven (+) und negativen (-) Anschluss nicht kurzschließen.
- Fassen Sie beim Herausziehen immer den USB-Netzstecker an und nicht das Kabel. Berühren Sie das USB-Kabel oder den Stecker nicht mit nassen Händen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.
- Wenn Sie sich wegen einer Erkrankung der Mundschleimhaut in Behandlung befinden, fragen Sie vor der Anwendung Ihren Zahnarzt.
- Diese Zahnbürste ist ein Gerät für die persönliche Pflege und nicht für die Anwendung an mehreren Patienten in einer zahnärztlichen Praxis oder Einrichtung bestimmt.

Beschreibung Anschluss und Ladevorgang

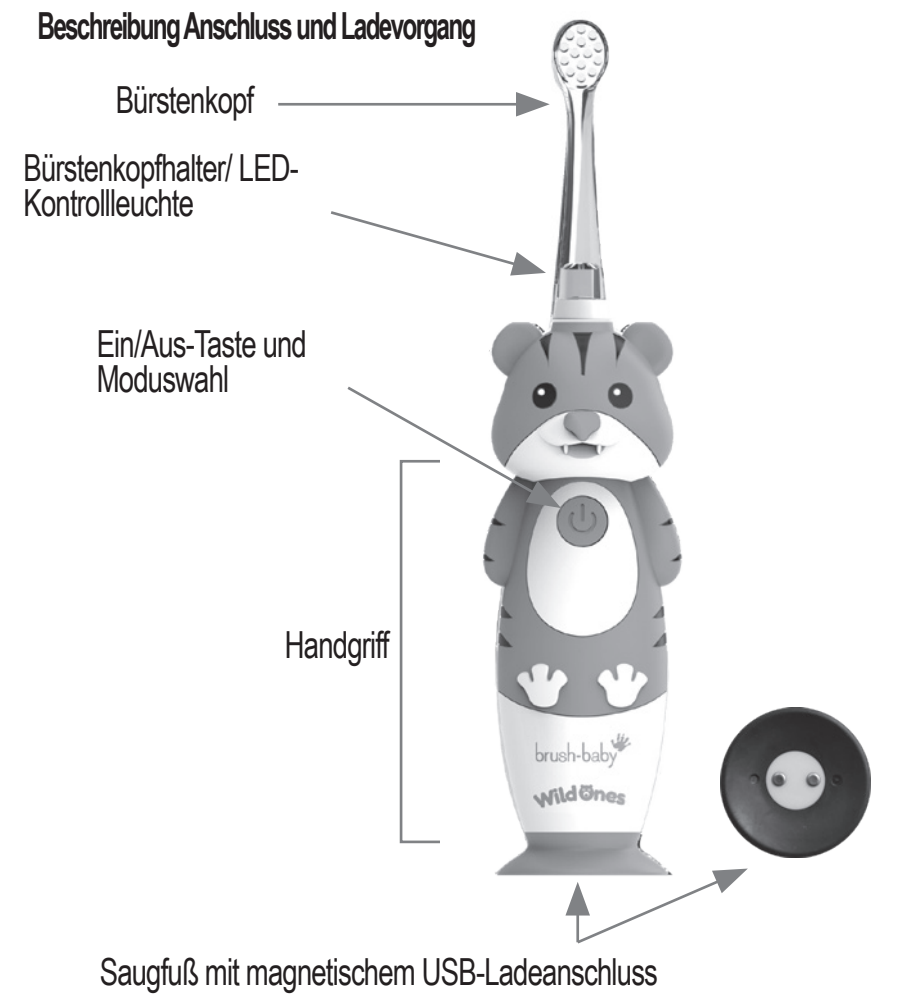

Die WildOnes®-Zahnbürste hat einen wasserdichten Griff, ist elektrisch sicher und für den Einsatz im Badezimmer konzipiert.
- Schließen Sie das USB-Ladekabel an einen USB-Netzstecker an und setzen Sie die USB-Magnetkupplung an den Empfänger am Zahnbürstengriff.
- Die LED-Leuchte blinkt weiß und zeigt damit an, dass der Ladevorgang läuft. Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet sich die Leuchte aus. Ein voller Ladevorgang kann bis zu 4 Stunden dauern und ermöglicht bis zu 30 Tage regelmäßiges Bürsten (zweimal täglich, 2 Minuten). Hinweis: Nach einer Tiefentladung blinkt das weiße Licht möglicherweise nicht sofort; es kann bis zu 10 – 15 Minuten dauern, bis das der Fall ist. Eine Überladung ist ausgeschlossen.
- Wenn der Akku schwach ist, blinkt das LED-Licht beim Ein-/Ausschalten der Zahnbürste für einige Sekunden weiß.
- Für den täglichen Gebrauch kann der Zahnbürstengriff ohne Anschluss an das USB-Ladekabel aufbewahrt werden.
- Um die maximale Kapazität des Akkus zu erhalten, sollten Sie den Griff bei regelmäßigem Gebrauch mindestens alle 6 Monate vollständig entladen.

Bürstenmodi. Dieses Produkt verfügt über zwei Bürstenmodi – sanft und moderat. Drücken Sie nacheinander die ⏻ Ein/Aus-Taste, um vom Ein-Modus über den sanften Modus, den moderaten Modus in den Aus-Modus zu gelangen. Die Zahnbürste pulsiert alle 30 Sekunden (um das Putzen eines anderen Viertels des Mundes zu fördern) und schaltet sich nach 2 Minuten ab. Bürsttechniken. Kinder müssen bei der Verwendung dieser Zahnbürste beaufsichtigt werden. Feuchten Sie den Bürstenkopf an und tragen Sie Brush-baby-Zahnpasta auf. Um Spritzer zu vermeiden, führen Sie den Bürstenkopf vor dem Einschalten des Geräts an die Zähne. Führen Sie die Zahnbürste langsam von Zahn zu Zahn, wobei Sie an jedem Zahn ein paar Sekunden verweilen. Bürsten Sie in kleinen Kreisen, wie Sie es mit einer Handzahnbürste tun würden. Bürsten Sie alle Oberflächen des Zahns, wechseln Sie beim Pulsieren der Bürste (alle 30 Sekunden) den Quadranten. Bürsten Sie nicht zu stark, sondern lassen Sie die Zahnbürste die ganze Arbeit machen.
Bürstenköpfe. Verwenden Sie nur Brush-baby-Köpfe mit dem Produkt.
- Bürstenkopf 3+: Mit tief sauberen Borsten, die speziell für die Entwicklung von Kinderzähnen entwickelt wurden. Gut für Lücken, fehlende Zähne, gemischte Zähne, Kinder, die keine Zahnseide benutzen und Zahnspangen.

Für ein optimales Bürstenergebnis wechseln Sie die Bürstenköpfe, wenn die Borsten abgenutzt oder gespreizt sind oder wenn Ihr Kind erkältet ist, sich unwohl fühlt oder aus hygienischen Gründen alle 3 Monate. Ersatzbürstenköpfe sind käuflich zu erwerben.
Reinigungsempfehlungen. Nach dem Zähneputzen: Spülen Sie Ihren Bürstenkopf bei eingeschalteter Bürste für einige Sekunden unter fließendem Wasser ab. Bürste ausschalten, aufrecht stellen und an der Luft trocknen lassen. So reinigen Sie den Griff: Unter fließendem Wasser reinigen und trocken wischen. Niemals in die Spülmaschine oder ins Wasser geben, nur mit einem feuchten Tuch reinigen.

Hinweis zum Umweltschutz: Dieses Produkt enthält Akkus und wiederverwertbaren Elektroschrott. Bringen Sie Elektroschrott zu Recyclingsammelstellen.

Zusammenbau nur durch Erwachsene.

FRANÇAIS
Votre brosse à dents WildOnes® a été soigneusement conçue pour offrir à votre enfant une expérience de brossage ludique et unique, à la fois sûre et efficace.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL
- Les brosses à dents peuvent être utilisées par des enfants et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils bénéficient d'une surveillance ou s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- La brosse à dents doit être chargée uniquement avec le câble de chargeur fourni, branché sur une alimentation certifiée ou d'autres sources approuvées incorporant une prise de charge USB 2.0 standard 5 V DC.
- Vérifiez régulièrement que le cordon USB n'est pas endommagé. Si le cordon est endommagé, veuillez le jeter et le remplacer. Un appareil endommagé ou non fonctionnel ne doit plus être utilisé. Ne modifiez ni ne réparez le produit. Cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

DANGER
1. **Ne pas utiliser comme jouet.**
2. **Toujours débrancher ce produit immédiatement après son utilisation.**
3. **Ne pas utiliser pendant le bain.**
4. **Ne pas placer ni ranger le produit à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré et chuter dans une baignoire ou un évier.**
5. **Ne pas mettre le produit ni le laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.**
6. **Ne pas saisir l'appareil tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.**

AVERTISSEMENT
1. **Le produit ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.**
2. **Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur, à proximité d'enfants ou de personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites.**
3. **Utilisez ce produit uniquement pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.**
4. **N'utilisez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé au sol ou dans l'eau ou s'il est endommagé. Renvoyez le produit à un centre de service pour examen et réparation.**
5. **Tenez le cordon éloigné des surfaces chauffées.**
6. **N'obstruez jamais les orifices d'aération du produit et ne le placez jamais sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où les orifices d'aération peuvent être obstrués. Gardez les orifices d'aération exempts de peluches, de cheveux et autres.**
7. **N'utilisez jamais l'appareil pendant le sommeil ou la somnolence.**
8. **Ne laissez jamais tomber ni insérer aucun objet dans une ouverture ou un tube.**
9. **N'utilisez pas le produit en extérieur, ni là où des produits aérosols (spray) sont utilisés ou en présence d'oxygène administré.**
10. **Suivez toutes les instructions de charge et ne chargez pas la batterie ou l'appareil en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Une charge incorrecte ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.**
11. **N'incinérez pas cet appareil même s'il est gravement endommagé. Les batteries peuvent exploser si elles sont exposées au feu.**
12. **N'utilisez l'appareil et la batterie qu'à des températures comprises entre 5 et 40°C. Stockez à des températures comprises entre -10 et 20°C (pendant 1 année) ou -10 à 45°C (pendant 3 mois). La plage de température ambiante recommandée pour le système de recharge pendant la recharge est comprise entre 0 et 40°C.**

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
- Si le produit tombe, la tête de brossage doit être remplacée avant la prochaine utilisation, même si aucun dommage n'est visible.
- Ne placez pas le chargeur USB dans l'eau ou tout autre liquide et ne le stockez pas à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré et chuter dans une baignoire ou un évier. Ne le saisissez pas s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Cet appareil contient une batterie qui n'est pas remplaçable. Ne démontez le produit que lors de la mise au rebut de la batterie. Lorsque vous retirez la batterie pour la mise au rebut de l'appareil, veillez à ne pas court-circuiter les bornes positive (+) et négative (-).
- Pour débrancher l'appareil, tenez toujours la prise d'alimentation USB au lieu du cordon. Ne touchez pas le câble USB ou ne le branchez pas avec les mains mouillées. Cela peut provoquer un choc électrique.
- Si vous suivez un traitement pour un problème de soins bucco-dentaires, consultez votre dentiste avant utilisation.
- Cette brosse à dents est un appareil de soins personnels et elle n'est pas destinée à être utilisée sur plusieurs patients dans un cabinet dentaire ou une institution médicale.

Description du branchement et de la charge

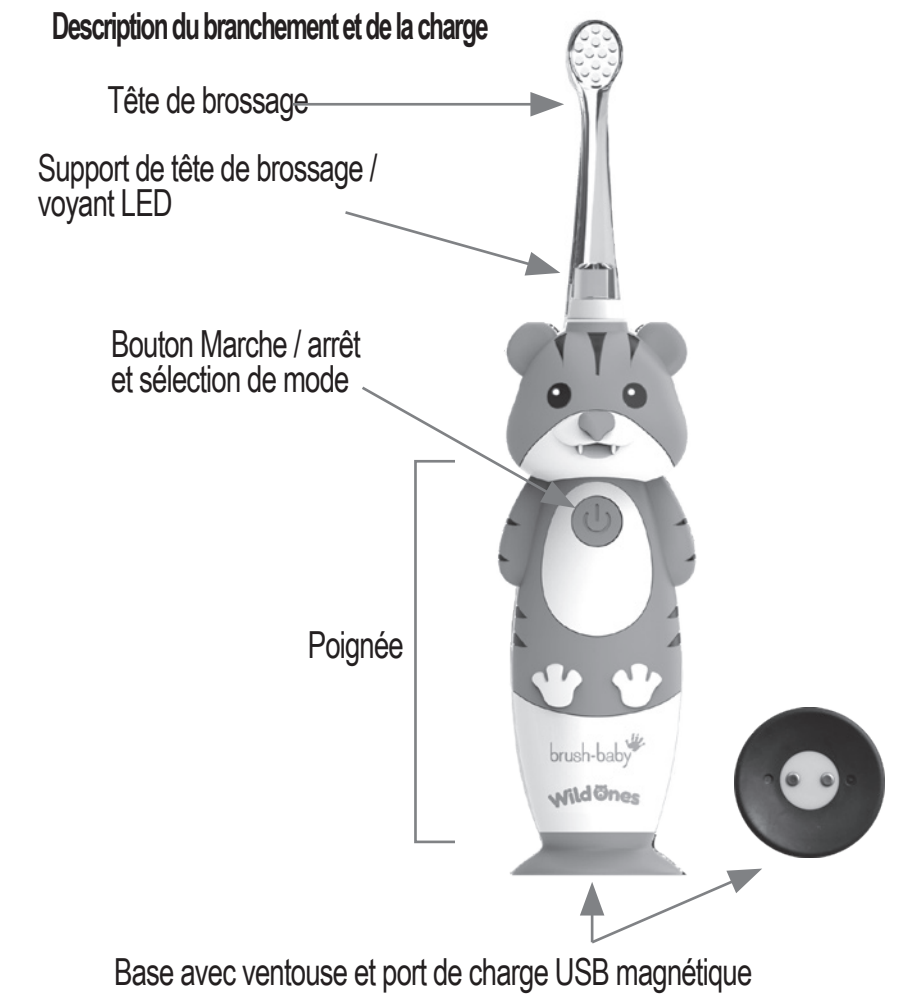

La brosse à dents WildOnes® possède un manche étanche, un système électrique sécurisé et elle est conçue pour une utilisation dans la salle de bain.
- Branchez le câble de chargement USB à une prise d'alimentation USB et placez le dispositif de couplage magnétique USB sur le récepteur présent sur la poignée de la brosse à dents.
- Le voyant LED clignote en blanc pour indiquer que la charge est en cours. Dès que la charge est complète, le voyant s'éteint. Une charge complète peut prendre jusqu'à 4 heures et permet jusqu'à 30 jours de brossage régulier (deux fois par jour, 2 minutes). Remarque : après une décharge complète, le témoin blanc peut ne pas clignoter immédiatement et cela peut prendre entre 10 et 15 minutes. La surcharge est impossible.
- Si la batterie rechargeable est faible, le voyant LED clignote en blanc pendant quelques secondes lorsque vous allumez / éteignez votre brosse à dents.
- Pour un usage quotidien, le manche de la brosse à dents peut être rangé sans être branché au câble de charge USB.
- Pour maintenir la capacité maximale de la batterie rechargeable, déchargez complètement la batterie avec une utilisation régulière au moins tous les 6 mois.

Modes de brossage. Ce produit dispose de deux modes de brossage : doux et modéré. Appuyez successivement sur le bouton marche / arrêt ⏻ pour passer de la mise en marche au mode doux puis au mode modéré et enfin à l'arrêt. La brosse à dents vibre toutes les 30 secondes (pour encourager le brossage d'un autre quart de la bouche) et s'éteint après 2 minutes. Techniques de brossage. Les enfants doivent être sous surveillance pendant l'utilisation de cette brosse à dents. Mouiller la tête de brossage et appliquer le dentifrice Brush-baby. Pour éviter les éclaboussures, guidez la tête de brossage vers vos dents avant d'allumer l'appareil. Guidez lentement la brosse d'une dent à l'autre, en passant quelques secondes sur chaque dent. Brossez en petits cercles comme vous le feriez avec une brosse à dents manuelle. Brossez toutes les surfaces de la dent, passez à un autre quart de la bouche lorsque la brosse émet des pulsations (toutes les 30 secondes). Ne brossez pas trop fort, laissez simplement la brosse à dents faire tout le travail.
Têtes de brossage. Utilisez uniquement des têtes Brush-baby avec le produit.
- Tête de brossage 3 ans et plus : avec des poils pour un nettoyage en profondeur spécialement conçus pour les enfants qui développent leurs dents. Adaptée pour les espaces interdentaires, les dents manquantes, les dents mixtes, les enfants qui n'utilisent pas le fil dentaire et les broches.

Pour de meilleurs résultats de brossage, changez les têtes de brossage lorsque les poils sont usés, évasés ou si votre enfant a un rhume, est malade ou tous les 3 mois pour des raisons d'hygiène. Des têtes de brossage de rechange sont disponibles à l'achat.
Recommandations de nettoyage. Après le brossage : rincez votre tête de brossage sous l'eau courante pendant quelques secondes avec la brosse allumée. Éteignez la brosse, posez-la en position verticale et laissez sécher à l'air. Pour nettoyer la poignée : nettoyez à l'eau courante et essuyez. Ne jamais mettre au lave-vaisselle ou dans l'eau. Nettoyez uniquement avec un chiffon humide.

Environnement : ce produit contient des batteries et il constitue un déchet électrique recyclable. Apportez les déchets électriques aux points de collecte et de recyclage.

Assemblage par un adulte uniquement.

NEDERLANDS
Uw WildOnes® tandenborstel is zorgvuldig ontworpen om uw kind een leuke en unieke poetservaring te bieden die zowel veilig als effectief is.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT
- Het apparaat is niet bedoeld voor kinderen en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheidheid, toezicht houdt of heeft uitgelegd hoe het apparaat veilig kan worden gebruikt en heeft gewezen op de gevaren bij het gebruik ervan. Het reinigen en het onderhoud ervan mag zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Het apparaat mag alleen worden opgeladen met de meegeleverde oplaadkabel die wordt aangesloten op een op de lijst voorkomende/gecertificeerde stroomvoorziening of andere goedgekeurde bronnen met een standaard 5V DC USB 2.0 oplaadaansluiting.
- Controleer de USB-kabel regelmatig op beschadigingen. Zodra u een beschadiging constateert, gebruik de kabel niet langer en vervang het. Breng geen wijzigingen aan of repareer het product niet. Dit kand brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik dit apparaat alleen waarvoor u het dient te gebruiken zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Gebruik geen toebehoren die niet door de fabrikant worden aanbevolen.

GEVAARLIJK
1. **Gebruik het niet als speelgoed.**
2. **Verwijder dit product uit de aansluiting na het gebruik ervan.**
3. **Gebruik het niet tijdens het baden.**
4. **Plaats of bewaar het product niet op een plaats waar het in een badkuip of wastafel kan vallen.**
5. **Plaats het product niet in water of in andere vloeistoffen.**
6. **Pak het product niet als het in het water is gevallen. Haal het onmiddellijk uit de stekker.**

WAARSCHUWING
1. **Het product mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten.**
2. **Dit product mag alleen onder toezicht worden gebruikt bij of door personen, waaronder kinderen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens.**
3. **Gebruik dit apparaat alleen waarvoor u het dient te gebruiken zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen toebehoren die niet door de fabrikant worden aanbevolen.**
4. **Gebruik dit product nooit als de kabel of de aansluiting beschadigd is, als het niet goed werkt, beschadigd of in het water gevallen is. Breng het product naar een servicecentrum om het te laten nakijken of voor reparatie.**
5. **Zorg dat de kabel niet in contact komt met warme oppervlakken.**
6. **Blokkeer geen luchtopeningen van het product en plaats het nooit op een zachte ondergrond zoals op bed of op de bank, waar de luchtopeningen geblokkeerd kunnen raken. Zorg dat er geen pluisjes, haren of andere voorwerpen in de luchtopeningen gaan zitten.**
7. **Gebruik het product nooit als u slaperig of duizilig bent.**
8. **Laat geen voorwerpen in een opening of slang vallen of steek hier geen voorwerpen in.**
9. **Gebruik het product niet buitenshuis, of waar aerosol (spray) producten worden gebruikt, of waar zuurstof wordt toegediend.**
10. **Volg alle oplaadinstructies op en laad de batterij of het apparaat niet buiten het in de oplaadinstructies aangegeven temperatuurbereik op. Het niet correct laden of opladen buiten het genoemde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brandgevaar verhogen.**
11. **Verbrand dit apparaat niet, ook niet als het ernstig is beschadigd. De batterij kan exploderen bij extreme hitte.**
12. **Gebruik het apparaat en de batterij alleen bij temperaturen tussen de 5°C en 40°C. Opbergen bij temperaturen tussen de -10°C en 20°C (max. 1 jaar) of -10°C en 45°C (max. 3 maanden). De aanbevolen omgevingstemperatuur voor het oplaadsysteem tijdens het opladen ligt tussen de 0°C en 40°C.**

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
- Als het product is gevallen, dient u de opzetborstel voor het volgende gebruik te vervangen, zelfs als er geen zichtbare schade is.
- Plaats de USB-lader niet in water of vloeistof of bewaar het niet op een plaats waar het in de badkuip of wastafel kan vallen. Verwijder meteen de aansluiting.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet kunnen worden vervangen. Haal het product niet uit elkaar tenzij u de batterij wilt verwijderen. Wanneer u de batterij eruit haalt om het apparaat weg te gooien, pas dan op dat u geen kortsluiting maakt tussen de positieve (+) en negatieve (-) pool.
- Wanneer u de USB-kabel uit de aansluiting verwijdert, pak dan altijd de aansluiting en niet de kabel vast. Raak de USB-kabel of aansluiting niet aan met natte handen, dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Als u onder behandeling bent voor een mondaandoening, raadpleeg uw tandarts voordat u het product gebruikt.
- Deze elektrische tandenborstel is een apparaat voor persoonlijke verzorging en is niet bedoeld voor het gebruik bij meerdere patiënten in een tandartspraktijk of kliniek. institution.

Beschrijving aansluiten en laden

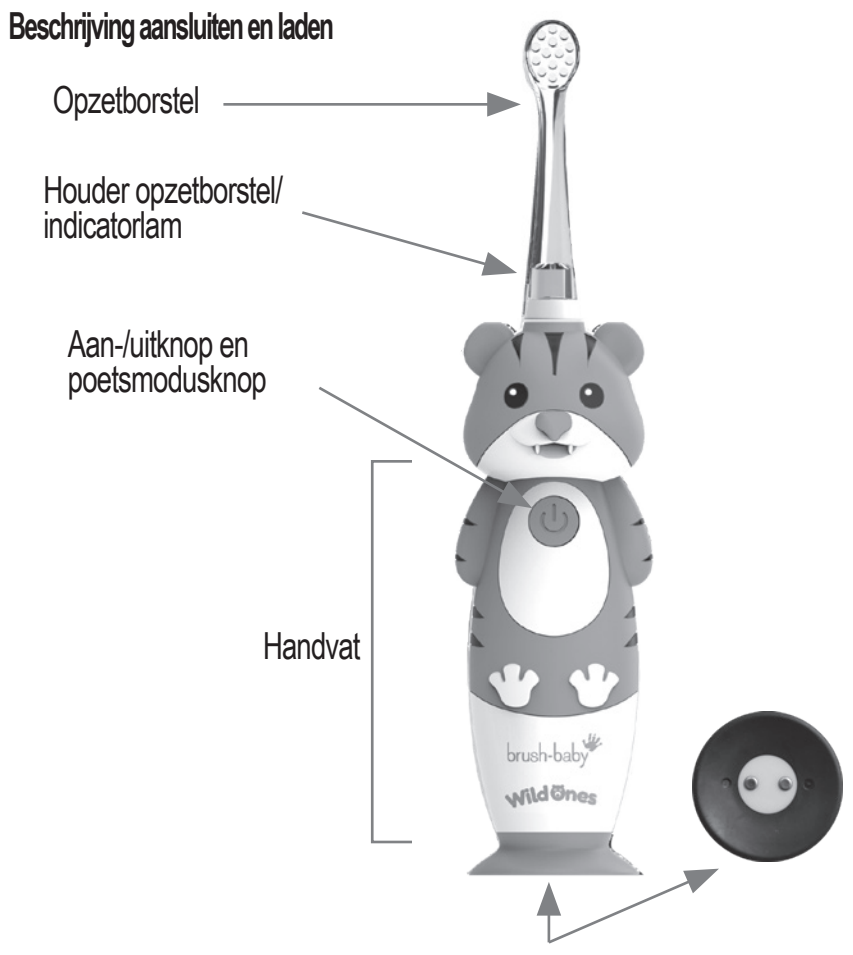

Zuigvoet met magnetische USB-oplaadpoort

De WildOnes® tandenborstel heeft een handvat dat waterbestendig is. Het is veilig en ontworpen voor gebruik in de badkamer.
- Sluit de USB-oplaadkabel aan op een USB-aansluiting en plaats de USB-magneetkoppeling op de poort van het handvat van de tandenborstel.
- Het witte indicatielampje knippert om aan te geven dat het wordt opgeladen. Wanneer de tandenborstel volledig is opgeladen, gaat het lampje uit. Het volledig opladen kan tot 4 uur duren. Met een volledig opgeladen batterij kan de tandenborstel bij regelmatig poetsen (2x keer per dag, 2 minuten) maximaal 30 dagen zonder tussentijds laden worden gebruikt. Opmerking: wanneer de oplaadbare batterij helemaal leeg is, kan het 10-15 minuten duren voordat het witte lampje gaat branden. De batterij is beschermd tegen overladen.
- Als de oplaadbare batterij bijna leeg is, zal het witte indicatielampje enkele seconden knipperen tijdens het aan-/uitzetten van uw tandenborstel.
- Voor dagelijks gebruik kan het handvat van de tandenborstel worden opgeborgen zonder aangesloten te blijven op de USB-oplaadkabel.
- Om de maximale capaciteit van de oplaadbare batterij te behouden, dient u het handvat bij regelmatig gebruik minstens elke 6 maanden volledig te ontladen.

Poetsstanden. Dit product heeft twee poetsstanden – Zacht en Mild. Druk achtereenvolgens op de aan-/uitknop ⏻ om vanuit aanzetten naar de zachte poetsstand, milde poetsstand en uitzetten te gaan. De tandenborstel pulseert om de 30 seconden (om ervoor te zorgen dat u het volgende kwadrant in de mond poetst) en schakelt na 2 minuten uit. Poetstechnieken. Kinderen moeten tijdens het gebruik van deze tandenborstel onder toezicht staan. Maak de borstelkop nat en breng de Brush-baby tandpasta op. Om spetteren te voorkomen, plaats de opzetborstel op de tanden voordat u het apparaat aanzet. Verplaats de borstelkop langzaam van tand naar tand, waarbij u enkele seconden aan elke tand of kies besteedt. Borstel in kleine cirkels zoals u dat zou doen met een handtandenborstel. Borstel alle tand- en kiesoppervlakken, ga naar een ander kwadrant van de mond als het apparaat een puls geeft (elke 30 seconden). Druk niet te hard laat de borstel al het werk doen.

Opzetborstels. Gebruik uitsluitend Brush-baby opzetborstels bij het product.
- Opzetborstel voor 3+: speciaal ontworpen met diep reinigende haren voor kinderen die nog in de tand- en kiesontwikkelfase zitten. Goed te gebruiken bij ruimte tussen tanden en kiezen, ontbrekende tanden en kiezen, bij kinderen die niet flossen en/of een beugel dragen.

Voor het beste poetsresultaat dient u de opzetborstel te vervangen wanneer de haren versleten zijn of uit elkaar gaan staan, of wanneer uw kind verkouden is, zich niet goed voelt of om de drie maanden voor hygiënische doeleinden. Er zijn vervangende opzetborstels verkrijgbaar die u kunt kopen.

Aanbevelingen voor het reinigen. Na het poetsen: houd de opzetborstel enkele seconden onder stromend water terwijl het apparaat ingeschakeld is. Zet de tandenborstel uit, laat hem rechtop staan en droog hem aan de lucht. Reinigen van het handvat: reinig het onder stromend water en droog af, of reinig het met een vochtige doek. Plaats het nooit in de vaatwasser of in water.

Kennisgeving voor het milieu: Het product bevat batterijen en elektrische afval die gerecycled kunnen worden. Om het milieu te beschermen, gooi het product niet weg bij het huishoudelijk afval, breng het naar een inzamelpunt voor elektrisch afval voor recycling.

Mag alleen door een volwassene worden gemonteerd

ESPAÑOL
Su cepillo de dientes WildOnes® ha sido diseñado cuidadosamente para ofrecer a su hijo una experiencia de cepillado única y divertida que sea a la vez segura y efectiva.

PRECAUCIONES IMPORTANTES
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL ELECTRODOMÉSTICO
- Los cepillos de dientes pueden ser utilizados por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y entienden los peligros que conlleva. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser efectuados por niños sin supervisión.
- El cepillo de dientes solo debe cargarse utilizando el cable de carga proporcionado enchufado a un suministro eléctrico listado/certificado u otras fuentes aprobadas que incorporen un enchufe de carga USB 2.0 de 5V DC estándar.
- Por favor, compruebe el cable USB periódicamente en busca de daños. Si el cable está dañado, por favor, deséchelo y reemplácelo. Una unidad dañada o que no funciona no debe seguir utilizándose. No modifique o repare el producto. Esto puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
- Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
- Utilice este producto solo para su uso previsto tal y como se describe en este manual. No use accesorios que no estén recomendados por el fabricante.

PELIGRO
1. **No usar como juguete.**
2. **Tras su uso, desenchufe este producto inmediatamente.**
3. **No usar durante el baño.**
4. **No colocar ni guardar el producto en sitios donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o lavabo.**
5. **No poner ni dejar caer dentro del agua u otro líquido.**
6. **No intente coger un producto que ha caído en el agua. Desenchúfelo inmediatamente.**

AVISO
1. **No se debe dejar el producto desatendido cuando está enchufado.**
2. **Es necesaria una supervisión estrecha cuando este producto es utilizado por, en o cerca de niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.**
3. **Utilice este producto solo para su uso previsto tal y como se describe en este manual. No use accesorios que no estén recomendados por el fabricante.**
4. **Nunca use este producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído al agua. Devuelva el producto a un centro de servicio para su examen y reparación.**
5. **Mantenga el cable alejado de superficies calientes.**
6. **Nunca bloquee los conductos de ventilación del producto ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o sofá, en el que los conductos de ventilación puedan bloquearse. Mantenga los conductos de ventilación libres de pelusas, pelos y similares.**
7. **No no utilice nunca si está dormido o somnoliento.**
8. **Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna apertura o tubo.**
9. **No usar en el exterior ni mientras se utilizan productos en aerosol (sprays) o cuando se está administrando oxígeno.**
10. **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería ni el electrodoméstico fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Cargarlo inadecuadamente o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.**
11. **No incinere este electrodoméstico, incluso si está seriamente dañado. Las baterías pueden explotar en el fuego.**
12. **Usar el dispositivo y la batería solo a temperaturas de entre 5 y 40°C. Guardar a temperaturas de entre -10 y 20°C (hasta 1 año) o entre -10 y 45°C (hasta 3 meses). El intervalo de temperatura ambiente recomendado para el sistema de carga durante la carga está entre 0 y 40°C.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
- Si el producto se cae, debe reemplazarse el cabezal del cepillo antes del siguiente uso, incluso si no hay daño visible.
- No poner el cargador USB dentro de agua o líquido, ni guardarlo en sitios donde pueda caerse o ser arrastrado dentro de una bañera o lavabo. No intente coger un producto que ha caído en el agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Este electrodoméstico contiene baterías que no son reemplazables. No desmonte el producto excepto para desechar la batería. Al sacar la batería para desechar la unidad, tenga cuidado de no cortocircuitar los polos positivo (+) y negativo (-).
- Al desenchufarlo, sujete siempre el enchufe del USB en lugar del cable. No toque el enchufe o el cable USB con las manos húmedas. Esto puede provocar una descarga eléctrica.
- Se está siguiendo un tratamiento por cualquier problema oral, consulte con su dentista antes de utilizarlo.
- Este cepillo de dientes es un dispositivo de cuidado personal y no está pensado para su uso en múltiples pacientes en instituciones o consultas dentales.

Descripción conectando y cargando

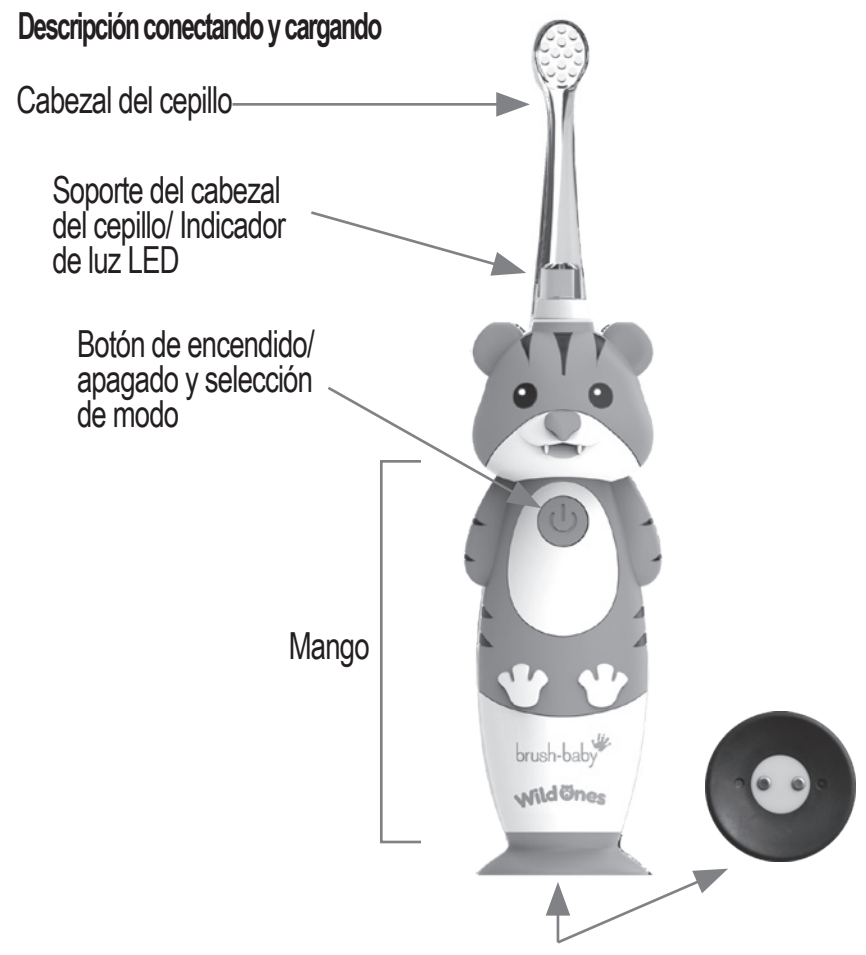

Base de ventosa con puerto USB magnético de carga

El cepillo de dientes WildOnes® tiene un mango impermeable, es eléctricamente seguro y está diseñado para su uso en el baño.
- Conecte el cable de carga USB a un enchufe eléctrico USB y coloque el dispositivo de emparejamiento magnético USB en el receptor del mando del cepillo de dientes.
- La luz LED parpadea con luz blanca indicando que la carga está en proceso. Cuando está totalmente cargado la luz se apaga. Una carga completa puede llevar hasta 4 horas y permite hasta 30 días de cepillado normal (dos veces al día, 2 minutos). Nota: tras una descarga completa, puede que la luz blanca no parpadee inmediatamente; es posible que tarde hasta 10-15 minutos. La sobrecarga es imposible.
- Si la batería recargable está baja, la luz LED parpadeará con luz blanca durante unos segundos al encender/apagar su cepillo de dientes.
- Para el uso diario, el mango del cepillo de dientes puede guardarse sin conectar el cable de carga USB.
- Para conservar la capacidad máxima de la batería recargable, descargue totalmente el mango con el uso regular como mínimo cada 6 meses.

Modos de cepillado. Este producto tiene dos modos de cepillado – Suave y Moderado. Pulse sucesivamente en el botón de encendido/apagado ⏻ para pasar del modo encendido al modo suave, al modo moderado y al modo apagado. El cepillo de dientes vibra cada 30 segundos (para fomentar el cepillado de otra zona de la boca) y se apaga tras 2 minutos. Técnicas de cepillado. Los niños deben estar supervisados mientras utilizan este cepillo de dientes. Moje el cabezal del cepillo y aplique pasta de dientes Brush-baby. Para evitar salpicaduras, lleve el cabezal del cepillo a sus dientes antes de encender el electrodoméstico. Mueva lentamente el cepillo de dientes de un diente a otro, dedicando unos segundos a cada diente. Cepille en círculos pequeños, igual que lo haría con un cepillo de dientes manual. Cepille toda la superficie del diente y pase a otra zona de la boca cuando el cepillo vibre (cada 30 segundos). No cepille con demasiada fuerza, sencillamente deje que el cepillo de dientes haga todo el trabajo.

Cabezales del cepillo. Utilice solo cabezales de Brush-baby con este producto.
- Cabezal de cepillo +3: con cerdas de limpieza en profundidad especialmente diseñadas para niños con dientes en desarrollo. Bueno para huecos, dientes faltantes, dientes mezclados, niños que no usan hilo dental y aparatos dentales u ortodoncia.

Para un mejor resultado del cepillado, cambie los cabezales del cepillo cuando las cerdas estén desgastadas o separadas, o si su hijo tiene un resfriado, no se encuentra bien o cada 3 meses por razones higiénicas. Los cabezales de reemplazo del cepillo están disponibles para su compra.

Recomendaciones de limpieza. Tras el cepillado: enjuague el cabezal del cepillo bajo un chorro de agua durante unos segundos con el cepillo encendido. Apague el cepillo, colóquelo boca arriba y deje que se seque al aire. Para limpiar el mango: limpiar bajo un chorro de agua y secar. No lo ponga nunca en el lavavajillas o dentro del agua, límpielo solo con un paño húmedo.

Aviso medioambiental: Este producto contiene baterías y residuos eléctricos reciclables. Lleve los residuos eléctricos a un punto de recogida para su reciclaje.

Montaje solo por adultos.

ITALIANO
Lo spazzolino WildOnes® è stato realizzato con grande cura per offrire al tuo bambino la possibilità di lavarsi i denti in modo divertente ma anche sicuro ed efficace.

PRECAUZIONI IMPORTANTI
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO
- Gli spazzolini possono essere usati da bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o con poca esperienza, se sotto supervisione o dopo avergli fornito istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio ed essersi accertati che ne comprendano i rischi coinvolti. La pulizia e la manutenzione non deve essere eseguita da bambini senza supervisione.
- Lo spazzolino deve essere caricato solo con il caricabatterie fornito nella confezione e collegato a una fonte di energia certificata, o altre fonti di energia approvate che integrino una presa di corrente standard USB 2.0 5V DC.
- Controllare periodicamente il cavo USB e assicurarsi che non sia danneggiato. In caso di danni al cavo, è necessario gettarlo e sostituirlo. Un'unità danneggiata o non funzionante non deve essere utilizzata. Non modificare o riparare il prodotto. Questa azione potrebbe causare incendi, scariche elettriche o infortuni.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Usare questo prodotto esclusivamente per l'uso indicato come descritto nel manuale. Non usare accessori non consigliati dal produttore.

AVVERTENZE
1. **Non usare come giocattolo.**
2. **Staccare sempre il prodotto dalla corrente immediatamente dopo l'uso.**
3. **Non usare durante il bagno.**
4. **Non posizionare o riporre il prodotto in un luogo dove rischia di cadere o essere tirato in una vasca da bagno o lavabo.**
5. **Non posizionare o far cadere il prodotto in acqua o altro liquido.**
6. **Non cercare di afferrare il prodotto se è caduto in acqua. Staccare immediatamente dalla corrente.**

ATTENZIONE
1. **Il prodotto non deve mai essere dimenticato connesso alla corrente.**
2. **Quando il prodotto viene usato da, su o vicino a bambini, o persone con ridotta capacità fisica, sensoriale o mentale, è necessario che ci sia attenta supervisione.**
3. **Usare questo prodotto esclusivamente per l'uso indicato come descritto nel manuale. Non usare accessori non consigliati dal produttore.**
4. **Non usare mai il prodotto in caso di cavo o presa di corrente danneggiati, se non funziona correttamente, se è stato fatto cadere o è stato danneggiato, oppure, se è caduto in acqua. Inviare il prodotto a un centro di assistenza per il controllo e la riparazione.**
5. **Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate.**
6. **Non bloccare mai l'areazione del prodotto o posizionarlo su una superficie morbida, come un letto o un divano, ciò potrebbe portare a un blocco dell'areazione. Tenere i condotti di areazione liberi da polvere, peli, capelli e simili.**
7. **Non usare mai se sonnolenti o poco svegli.**
8. **Non fare cadere il dispositivo e non inserire oggetti nelle aperture o tubi flessibili.**
9. **Non usare all'aperto o in luoghi in cui si stanno usando aerosol (spray), o in luoghi in cui si sta somministrando ossigeno.**
10. **Seguire tutte le istruzioni di ricarica e non caricare il dispositivo in ambienti in cui la temperatura è superiore o inferiore a quanto specificato nelle istruzioni. Caricarlo in modo non corretto o a temperature diverse da quelle specificate potrebbe danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.**
11. **Non bruciare questo apparecchio, neanche in caso di danni gravi. Se gettato nel fuoco le batterie possono esplodere.**
12. **Usare il dispositivo esclusivamente quando la temperatura della batteria va dai 5 °C ai 40 °C. Riporre a una temperatura compresa tra -10 °C e 20 °C (fino a 1 anno) o tra -10 °C e 45 °C (fino a 3 mesi). La temperatura ambientale consigliata durante la carica è tra 0 °C e 40 °C.**

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
- Se il prodotto viene fatto cadere, si consiglia di sostituire la testina dello spazzolino prima del prossimo uso, anche in caso di danni non evidenti.
- Non posizionare il caricabatterie USB in acqua o altri liquidi, né riporlo in luoghi in cui potrebbe cadere o essere tirato in una vasca da bagno o lavabo. Non cercare di afferrarlo se è caduto in acqua. Staccare immediatamente dalla corrente.
- Questo dispositivo contiene batterie non sostituibili. Non smontare il prodotto tranne quando si intende gettare la batteria. Quando si estrae la batteria per gettare l'unità, fare attenzione a non fare contatto tra terminale positivo (+) e negativo (-).
- Quando si stacca la corrente, farlo sempre dalla presa di corrente USB e non tirando il cavo. Non toccare il cavo USB o la presa di corrente con le mani bagnate. Potrebbe causare uno shock elettrico.
- Se si sta seguendo un trattamento per problemi dentali o del cavo orale, consultare il dentista prima dell'uso.
- Questo spazzolino è un dispositivo di cura della persona, non deve essere usato su diversi pazienti nella pratica dentale o in istituzioni dentali.

Descrizione di connessione e ricarica

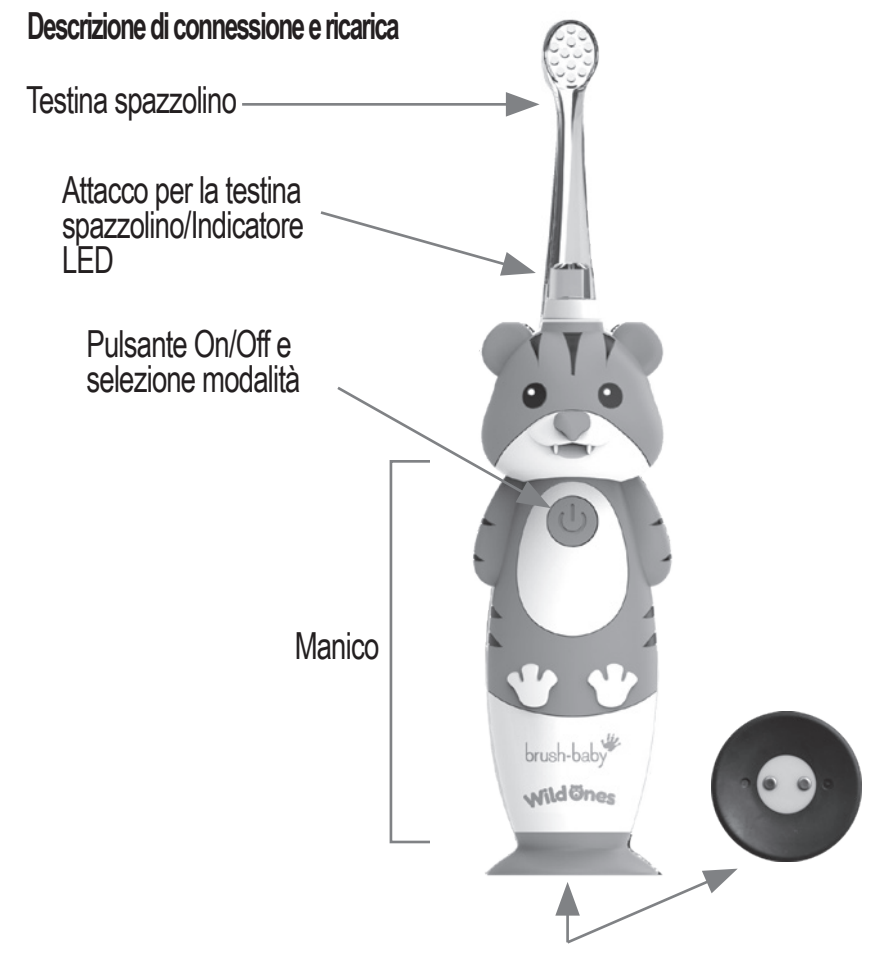

Base a ventosa con porta di ricarica USB magnetica

Lo spazzolino WildOnes® possiede un manico impermeabile. È sicuro dal punto di vista elettrico ed è progettato per essere usato in bagno.
- Connettere il cavo di ricarica USB a una presa di corrente USB e avvicinare il dispositivo USB di accoppiamento magnetico alla porta sul manico dello spazzolino.
- Si vedrà una luce LED bianca lampeggiante, questa indica che la ricarica è in corso. A ricarica completata la luce si spegnerà. Per completare la carica possono essere necessarie 4 ore. La carica completa consente l'uso regolare per 30 giorni (due volte al giorno, per 2 minuti). Nota: In caso il dispositivo sia completamente scarico è possibile che la luce bianca non lampeggi immediatamente; potrebbero volerci fino a 10 - 15 minuti. Non è possibile il sovraccarico.
- Se la batteria ha una carica bassa, la luce LED bianca lampeggerà per pochi secondi all'accensione e spegnimento dello spazzolino.
- Per l'uso quotidiano è possibile riporre lo spazzolino senza collegarlo al cavo di ricarica USB.
- Per preservare la massima capacità di ricarica della batteria, far scaricare completamente il manico con l'uso regolare almeno una volta ogni 6 mesi.

Modalità di pulizia dei denti. Questo prodotto ha due modalità di pulizia dei denti: delicata e moderata. Premere in successione il pulsante On/Off ⏻ per passare dall'accensione, alla modalità delicata, poi alla modalità moderata e infine allo spegnimento. Lo spazzolino vibra ogni 30 secondi (per incoraggiare la pulizia di un diverso quadrante della bocca) e si spegne dopo 2 minuti. Tecnica di pulizia dei denti. I bambini devono essere controllati durante l'uso di questo spazzolino. Bagnare la testina dello spazzolino e applicare il dentifricio Brush-baby. Per evitare schizzi d'acqua, guidare la testina dello spazzino sui denti prima di accendere il dispositivo. Guidare lentamente lo spazzolino da un dente all'altro, restando per qualche secondo su ogni dente. Spazzolare facendo piccoli movimenti circolari, come si farebbe con uno spazzolino normale. Spazzolare tutte le superfici del dente, spostarsi a un diverso quadrante della bocca quando lo spazzolino vibra (ogni 30 secondi). Non spazzolare con troppa forza, basta permettere allo spazzolino di fare tutto il lavoro.

Testine spazzolino. Usare solo testine Brush-baby con questo prodotto.
- Testina spazzolino 3+: dotata di setole per la pulizia profonda, è progettata appositamente per bambini a cui stanno crescendo i denti. Ideale per spazi, denti mancanti, denti storti, bambini che non passano il filo interdentale e che hanno l'apparecchio.

Per risultati migliori, si consiglia di cambiare le testine dello spazzolino quando le setole iniziano a rovinarsi, si separano, dopo 3 mesi o dopo che il bambino ha avuto il raffreddore o è stato malato, per motivi di igiene. È possibile acquistare testine di ricambio.

Consigli di pulizia. Dopo aver spazzolato i denti: sciacquare lo spazzolino acceso sotto l'acqua corrente per qualche secondo. Spegnere lo spazzolino, riporlo in posizione eretta e lasciare che si asciughi all'aria. Per pulire il manico: pulire sotto l'acqua corrente e asciugarlo con un panno. Non metterlo dentro la lavastoviglie o immergerlo in acqua, pulire solo con un panno umido.

Avvertimento ambientale: il prodotto contiene batterie e rifiuti elettronici riciclabili. Portare i rifiuti elettronici a un centro di raccolta per il riciclo.

Assemblaggio solo da parte di un adulto.

عـربـي
المثال التوضيحي 1 - دليل التعليمات
تم تصميم فرشاة أسنان WildOnes® بعناية لتوفر لطفلك تجربة تنظيف ممتعة وفريدة من نوعها بشكل آمن وفعال.

إجراءات حماية مهمة
اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز
- يمكن استخدام فرش الأسنان من قبل الأطفال والأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا تم منحهم الإشراف أو التوجيه بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها. لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف والصيانة دون إشراف.
- يجب شحن فرشاة الأسنان فقط باستخدام كابل الشحن المرفق المتصل بقائمة/مصدر طاقة معتمد أو مصادر أخرى معتمدة تتضمن مقبس شحن قياسي USB 2.0 5 فولت DC.
- افحص سلك USB بشكل دوري بحثاً عن التلف. في حالة تلف السلك، يرجى التخلص منه واستبداله. يجب عدم استخدام وحدة تالفة أو غير صالحة للعمل. لا تقم بتعديل أو إصلاح المنتج. قد يتسبب ذلك بنشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.
- يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.
- استخدم هذا المنتج فقط للاستخدام المقصود منه كما هو موضح في هذا الدليل. لا تستخدم المرفقات التي لا توصي بها الشركة المصنعة.

تحذير -
1. لا تستخدم هذا المنتج كلعبة.
2. افصل هذا المنتج دائماً بعد استخدامه.
3. لا تستخدم أثناء الاستحمام.
4. لا تضع أو تخزن المنتج في مكان يمكن أن يسقط في حوض أو مغسلة.
5. لا تضع أو تُسقط في الماء أو أي سائل آخر.
6. لا تحاول التقاط أي منتج سقط في الماء. افصله من الكهرباء على الفور.

تحذير -
1. يجب عدم ترك المنتج بدون مراقبة عند توصيله بالكهرباء.
2. الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال أو بالقرب منهم أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية.
3. استخدم هذا المنتج فقط للاستخدام المقصود منه كما هو موضح في هذا الدليل. لا تستخدم المرفقات غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
4. لا تقم مطلقاً بتشغيل هذا المنتج إذا كان به سلك أو قابس تالف، أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا سقط أو تعرض للتلف أو سقط في الماء. أعد المنتج إلى مركز الخدمة للفحص والإصلاح.
5. احتفظ بالسلك بعيداً عن الأسطح الساخنة.
6. لا تسد فتحات الهواء للمنتج أو أن تضعه على سطح ناعم، مثل السرير أو الأريكة، حيث قد تسد فتحات الهواء. حافظ على فتحات الهواء خالية من الوبر والشعر وما شابه.
7. لا تستخدم أبدا أثناء الشعور بالنعس أو الإعياء.
8. لا تُسقط أبداً أو تُدخل أي شيء في أي فتحة أو خرطوم.
9. لا تستخدم المنتج في الهواء الطلق أو حيث يتم استخدام منتجات الهباء الجوي (الرذاذ) أو حيث يتم إعطاء الأكسجين.
10. اتبع جميع تعليمات الشحن ولا تقم بشحن البطارية أو الجهاز خارج نطاق درجة الحرارة المحدد في التعليمات. قد يؤدي الشحن غير الصحيح أو في درجات حرارة خارج النطاق المحدد إلى تلف البطارية وزيادة خطر نشوب حريق.
11. لا تحرق هذا الجهاز حتى في حالة تلفه بشدة. يمكن أن تنفجر البطاريات في الحريق.
12. استخدم الجهاز والبطارية فقط في درجات حرارة تتراوح بين 5 ~ 40 درجة مئوية. يجب التخزين في درجات حرارة بين -10 ~ 20 درجة مئوية (حتى 1 سنة) أو -10 ~ 45 درجة مئوية (حتى 3 أشهر). يتراوح نطاق درجة الحرارة المحيطة الموصى بها لنظام الشحن أثناء الشحن بين 0 ~ 40 درجة مئوية.

احتفظ بهذه التعليمات

المثال التوضيحي 1أ - دليل التعليمات
تحذير
- في حالة سقوط المنتج، يجب استبدال رأس الفرشاة قبل الاستخدام التالي حتى لو لم يكن هناك تلف واضح.
- لا تضع شاحن USB في الماء أو في سائل أو تخزنه حيث يمكن أن يسقط في حوض. لا تمس المنتج إذا سقط في الماء، افصله من الكهرباء على الفور.
- يحتوي هذا الجهاز على بطاريات غير قابلة للاستبدال. لا تقم بفك المنتج إلا عند التخلص من البطارية. عند إخراج البطارية للتخلص من الوحدة، توخ الحذر حتى لا يتقاطع القطبين الموجب (+) والسالب (-).
- عند الفصل، امسك دائماً قابس طاقة USB بدلاً من السلك. لا تلمس كبل USB أو توصله ويداك مبتلتان. هذا يمكن أن يتسبب هذا بصدمة كهربائية.
- إذا كنت تخضع للعلاج لأي حالة من حالات العناية بالفم، فاستشر أخصائي الأسنان قبل الاستخدام.
- فرشاة الأسنان هذه عبارة عن جهاز للعناية الشخصية وليست مخصصة للاستخدام مع العديد من المرضى في عيادة أو مؤسسة طب الأسنان.

وصف التوصيل والشحن

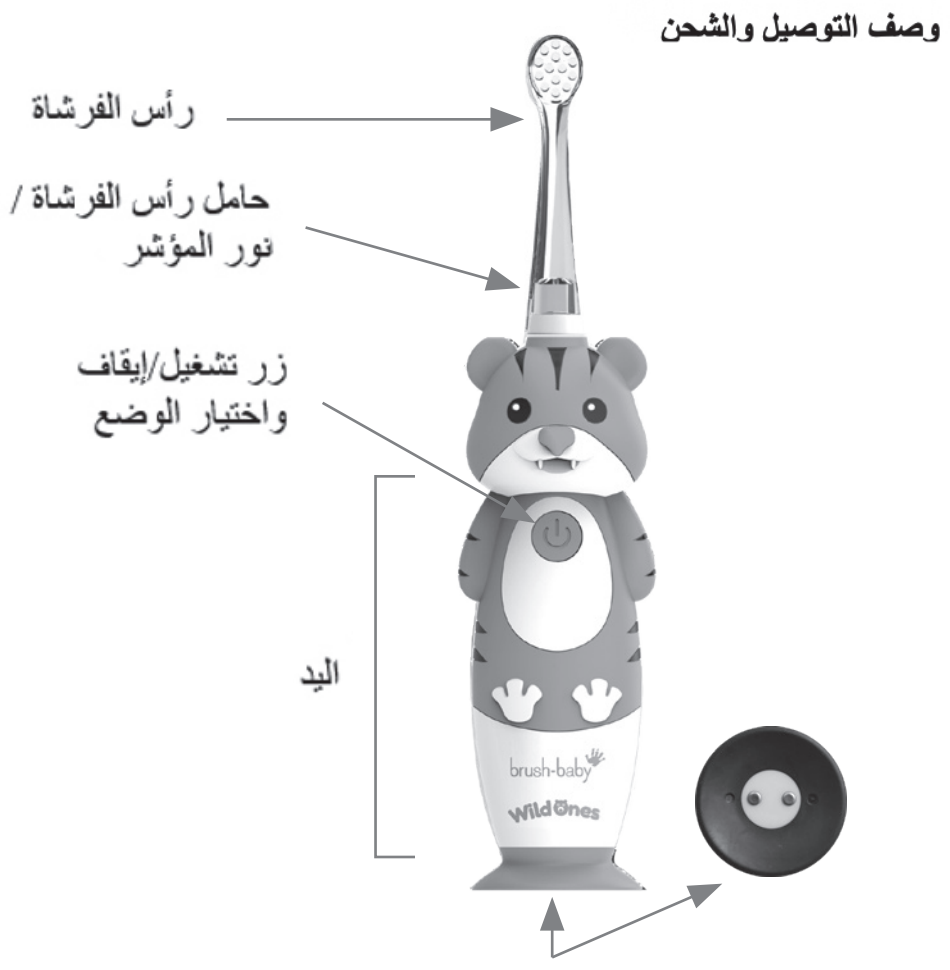

قاعدة ماصة مع منفذ شحن USB مغناطيسي

المثال التوضيحي 1ب - دليل التعليمات
تتميز فرشاة أسنان WildOnes بمقبض مقاوم للماء، وهي آمنة كهربائياً ومصممة للاستخدام في الحمام.
- قم بتوصيل كابل شحن USB بمقبس طاقة USB وضع جهاز اقتران مغناطيسى USB بجهاز الاستقبال على مقبض فرشاة الأسنان.
- يومض ضوء LED باللون الأبيض مشيراً إلى أن عملية الشحن جارية. بمجرد اكتمال الشحن، ينطفئ الضوء. يمكن أن يستغرق الشحن الكامل ما يصل إلى 4 ساعات ويمكن استخدامه حتى 30 يوما من التنظيف المنتظم (مرتين في اليوم، دقيقتان). ملاحظة: بعد التفريغ العميق للبطارية، قد لا يومض الضوء الأبيض على الفور؛ يمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى 10-15 دقيقة. الشحن الزائد أمر مستحيل.
- إذا كانت البطارية القابلة لإعادة الشحن منخفضة، سيومض ضوء LED باللون الأبيض لبضع ثوان عند تشغيل/إيقاف فرشاة الأسنان.
- للاستخدام اليومي، يمكن تخزين مقبض فرشاة الأسنان دون توصيل كابل شحن USB.
- للحفاظ على السعة القصوى للبطارية القابلة لإعادة الشحن، قم بتفريغ المقبض بالكامل مع الاستخدام المنتظم كل 6 أشهر على الأقل.

أوضاع التنظيف بالفرشاة. يحتوي هذا المنتج على وضعين للتنظيف بالفرشاة - خفيف ومعتدل. اضغط على زر التشغيل/الإيقاف ⏻ بشكل متتابع للانتقال من وضع التشغيل إلى الوضع اللطيف والوضع المعتدل ووضع الإيقاف. تنبض فرشاة الأسنان كل 30 ثانية (للحث على تنظيف ربع مختلف من الفم) وتغلق بعد دقيقتين. تقنيات التنظيف بالفرشاة. يجب مراقبة الأطفال أثناء استخدام فرشاة الأسنان هذه. رطب رأس الفرشاة وضع معجون أسنان Brush-baby. لتجنب تناثر السوائل، قم بتوجيه رأس الفرشاة لأسنانك قبل تشغيل الجهاز. قم بتوجيه فرشاة الأسنان ببطء من سن إلى سن، واقض بضع ثوان على كل سن. قم بالتنظيف في دوائر صغيرة كما تفعل بفرشاة الأسنان اليدوية. قم بتنظيف جميع أسطح السن، وانتقل إلى ربع مختلف من الفم عندما تنبض الفرشاة (كل 30 ثانية). لا تنظف أسنانك بقوة، ببساطة اترك فرشاة الأسنان تقوم بكل العمل.

رؤوس الفرشاة. استخدم فقط رؤوس الفرشاة الخاصة للأطفال التي تأتي مع المنتج.
- رأس فرشاة من 0 إلى 18 شهراً: رأس فرشاة صغير وشعيرات ناعمة تناسب أفواه الصغار جداً.
- رأس فرشاة 3+: بشعيرات نظيفة عميقة مصممة خصيصاً للأطفال الذين ينمون أسنانهم. جيد للفجوات والأسنان المفقودة والأسنان المختلطة والأطفال الذين لا يستخدمون الخيط والمقومات.

للحصول على أفضل نتائج تنظيف بالفرشاة، قم بتغيير رؤوس الفرشاة عندما تصبح الشعيرات مهترئة أو متناثرة أو إذا كان طفلك يعاني من نزلة برد أو مريض أو كل 3 أشهر لأغراض صحية. رؤوس الفرشاة البديلة متاحة للشراء.

توصيات التنظيف. بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة: اشطف رأس الفرشاة تحت الماء الجاري لبضع ثوان مع تشغيل الفرشاة. أوقف تشغيل الفرشاة، ضعها في وضع مستقيم واتركها تجف في الهواء. لتنظيف المقبض: نظف بالماء الجاري ثم جفف. لا تضع أبداً في غسالة الأطباق أو تغمرها بالماء، ونظف بقطعة قماش مبللة فقط.

إشعار بيئي: يحتوي هذا المنتج على بطاريات ونفايات كهربائية قابلة لإعادة التدوير. خذ النفايات الكهربائية لنقاط التجميع لإعادة التدوير.

لا يركِّبه إلا البالغين.

中国人
插图 1 – 使用说明

您的 WildOnes® 牙刷经过精心设计，既安全又有效，让您的孩子拥有一段好玩、独特的刷牙体验。

重要保障措施
使用前请先阅读所有说明
- 如果已提供了牙刷安全使用方面的监督或指导，并让使用者理解所涉及的危害，那么本牙刷可供身体、感官或心理功能较弱或缺乏经验和知识的儿童和个人使用。儿童不得在没有监督的情况下进行清洁和用户维护。
- 本牙刷只能使用随附的充电器电缆充电。请将充电器电缆插入列表/经认证的电源或其他获批准，带有标准 5V DC USB 2.0 充电插座的电源。
- 定期检查 USB 电缆是否损坏。如果发现电缆损坏，请丢弃并更换。请勿使用损坏或无法正常运作的设备。请勿改或修理本产品，以免引起火灾、电击或伤害。
- 切勿让孩童玩弄本产品。
- 本产品的用途仅限于本手册中所描述的预期用途。切勿使用产品制造商没有推荐的部件。

危险–
1. 切勿将本产品当成玩具。
2. 使用后应立即拔掉插头。
3. 切勿在洗澡时使用本产品。
4. 切勿将本产品置于容易跌落，或可能拉下跌落到浴缸或水槽的地方。
5. 切勿将本产品置于或掉入水或其他液体中。
6. 切勿接触掉入水中的产品。请立即拔掉插头。

警告–
1. 充电时，请勿将本产品遗留在无人看管的地方。
2. 身体、感官或心理功能较弱或缺乏经验和知识的儿童或个人在使用本产品，或在本产品周围时，有必要进行密切监督。
3. 本产品的用途仅限于本手册中所描述的预期用途。切勿使用产品制造商没有推荐的部件。
4. 如果电缆或插头损坏、无法正常运行、曾经跌落、损坏或掉入水中，请切勿使用本产品。将产品退回服务中心进行检查和维修。
5. 请将电缆放置在远离热源的地方。
6. 切勿阻塞产品的气孔或将产品放在柔软的表面上，如床或沙发上，以免阻塞气孔。确保通风口没有绒毛、毛发或类似的东西。
7. 切勿在有睡意或困倦时使用。
8. 切勿将任何物体掉入或插入任何开口或软管中。
9. 请勿在室外或在使用气溶胶（喷雾）产品或正在使用氧气的地方使用本产品。
10. 请遵循所有充电说明，并且请勿在说明中指定的温度范围之外。为电池组或设备充电。不正确的充电或在规定温度范围之外充电，可能会损坏电池并增加着火的风险。
11. 即使本产品严重损坏，也请勿焚烧本产品。电池可能会着火爆炸。
12. 设备和电池只在 5～40℃的温度下使用。储存温度在-10～20℃(最多 1 年)或-10～45℃(最 多 3 个月)之间。充电过程中建议的环境温度范围为 0～40℃。

插图 1a – 使用说明　**保存这些说明**

警告
- 如果本产品掉落，即使无明显损坏，也应在下次使用前更换刷头。
- 切勿将 USB 充电器置于水或其他液体中，或是将它置于容易跌落，或可能拉下跌落到浴缸或水槽的地方。如果它掉入水中，请勿伸手触碰，应立即拔出电源。
- 本产品包含不可更换的电池。除弃置电池外，请勿拆解本产品。取出电池进行处置时，请注意不要短接正极（+）和负极（-）。
- 拔出电源时，请务必握住 USB 电源插头而不是电缆。请勿使用潮湿的双手触摸或插入 USB 电缆，因为这可能会导致触电。
- 如果您正在接受任何口腔护理治疗，请在使用前咨询牙科专家。
- 本牙刷是个人护理设备，不适合在牙科诊所或机构中的多个患者身上使用。

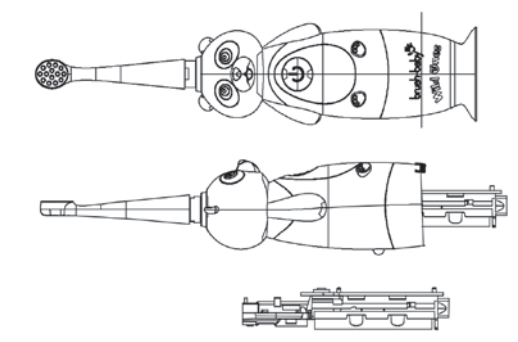

第一步：在横线位置用锯子锯开
第二步：取出支架半成品
第三步：将电池从支架半成品上取下（需要剪断电池的线）

连接和充电说明

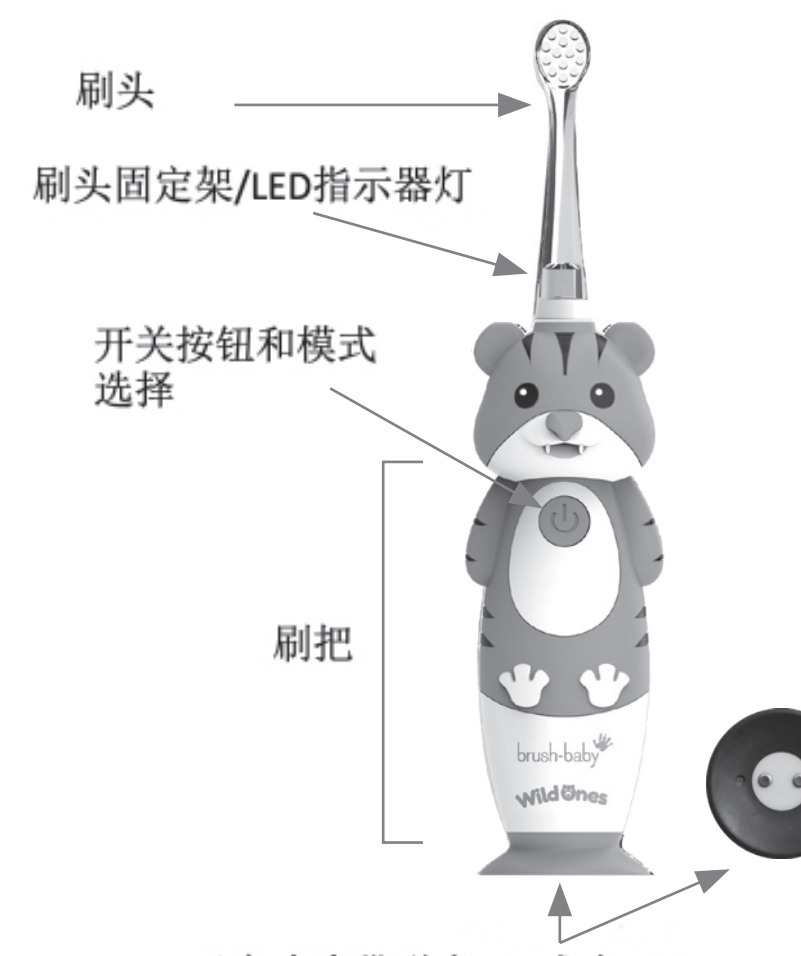

吸盘底座带磁力USB充电口

插图 1b – 使用说明

WildOnes® 牙刷具有防水把手，不会触电，且专为浴室使用而设计。
- 将 USB 充电电缆连接到 USB 电源插头，然后将 USB 磁耦合设备放在牙刷柄上的接收器。
- LED 指示灯闪烁白灯，表示正在充电。充满电后，指示灯会熄灭。充满电最多需要 4 个小时，最多可以进行 30 天的常规刷牙（每天两次，每次 2 分钟）。请注意：深度放电后，白光可能不会立即闪烁；可能需要长达 10-15 分钟。过度充电是不可能的。
- 如果可充电电池的电量不足，LED 指示灯会在牙刷打开/关闭时，闪烁白灯几秒钟。
- 在日常使用中，可以在不连接 USB 充电电缆的情况下放置牙刷把手。
- 为了保持可充电电池的最大容量，请在至少每 6 个月的常规使用中，让把手完全放电。

刷牙模式。本产品有两个刷牙模式 – 温柔与适中。持续按压开关⏻按钮，就能将模式依序从开启切换到温柔、适中和关闭模式。牙刷每 30 秒脉冲一次（以鼓励刷另一半的嘴），并在 2 分钟后关闭。刷牙技术。在儿童使用此牙刷时，请务必在旁监督。弄湿刷头并涂抹婴儿牙膏。为避免飞溅，在打开产品电源之前，请将刷头放到牙齿上。牙刷在牙齿之间慢慢移动，在每颗牙齿上花费几秒钟的时间。像使用手动牙刷一样绕着小圈刷牙。刷牙时刷牙齿的整个表面，在感受到牙刷产生的脉冲（每 30 秒）时，移动到另一个部位。不要太用力地刷牙，只需让牙刷完成所有工作即可。

刷头。请只使用婴儿刷头。
- 3+ 刷头：具有专为孩子牙齿发育而设计的深层清洁刷毛。适用于清理缝隙、牙齿缺失、混合牙列，也适合不会使用牙线和牙套的孩子。

为了获得最佳的刷牙效果，当刷毛磨损、张开时，或在孩子感冒、身体不适或每 3 个月更换刷头。替换刷头可在市面上购买。

清洁建议。刷牙后：在牙刷开启的情况下，在流水下冲洗刷头几秒钟。关闭电刷，直立放置并晾干。清洁把手：在流水下清洁并擦干。切勿将本产品放置在洗碗机或水中，只能用湿布清洁。

环保声明：本产品包含电池和可回收的电子垃圾。请将电子废物带到回收站。

只限成人**组装**。